


RL01


Instruções de Montagem do Suporte para Smartphone

COMPONENTES

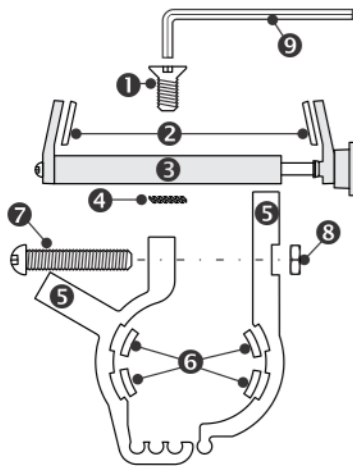


- 1) Parafuso para fixação da base do suporte no conjunto de abraçadeiras;
- 2) Amortecedores de fixação do smartphone (4 peças);
- 3) Base do suporte;
- 4) Arruela de pressão estrela; para garantir fixação segura das abraçadeiras;
- 5) Conjunto de abraçadeiras para fixação à base do suporte;
- 6) Amortecedores para fixação do conjunto de abraçadeiras ao guidão (4 peças);
- 7) Parafuso para fixação do conjunto de abraçadeiras;
- 8) Porca do parafuso de fixação das abraçadeiras;
- 9) Chave allen de 3mm para os parafusos 1 e 7.

A Amortecedores para o smartphone




Pegue cada um dos 4 amortecedores de fixação do Smartphone (2), remova o adesivo e cole-o em cada elemento de apoio da base (3) do suporte.

B Amortecedores da abraçadeira

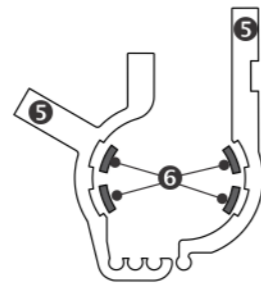

Pegue as duas abraçadeiras (5) e os 4 amortecedores (6). Remova o adesivo de cada amortecedor e insira-o em cada uma das ranhuras da abraçadeira. *Pressione bem para afixar todas elas.*

C Fixação no Guidão

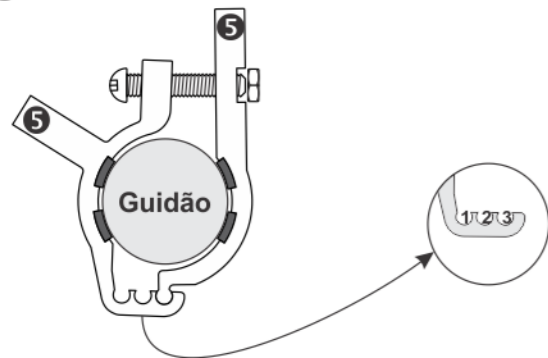

Dimensões de Ajuste da Bitola


	Mínimo	Máximo
1	22,22 (7/8")	25,40 (1")
Bicicletas; Motos de Pequeno Porte; Patinetes.		
2	25,40 (1")	28,57 (1.1/8")
Motos de Médio Porte.		
3	28,57 (1.1/8")	31,75 (1.1/4")
Motos de Grande Porte.		

As abraçadeiras permitem diversos tipos de ajustes de acordo com a bitola do guidão.

Para isso há três estágios (ver ao lado) com as medidas máximas e mínimas.

Selecione a mais adequada à sua necessidade; coloque no guidão fixe com o parafuso (7) e a porca (8).

D Fixar a Base na abraçadeira. Smartphone deitado.

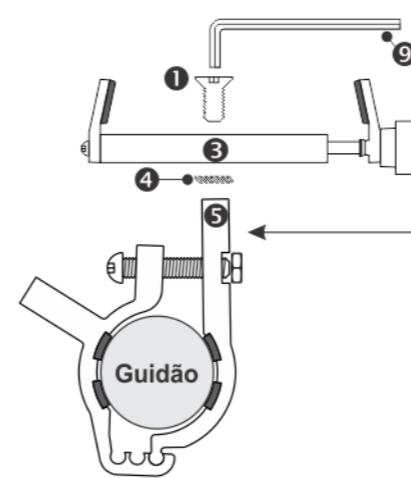

Para unir a base (3) à abraçadeira desejada (5): insira o parafuso (1), na fenda da base (3), ajuste a arruela de pressão (4), junte a abraçadeira e com a chave allen (9) rosqueie o parafuso e fixe-o bem.


Recomendamos afixar a abraçadeira indicada neste esquema, que permite melhor manuseio de ajuste e aperto.

Entretanto, o conjunto pode ser montado sobre a outra abraçadeira, caso o cliente prefira ou necessite.

Posição do smartphone



E Fixar a Base na abraçadeira. Smartphone em pé

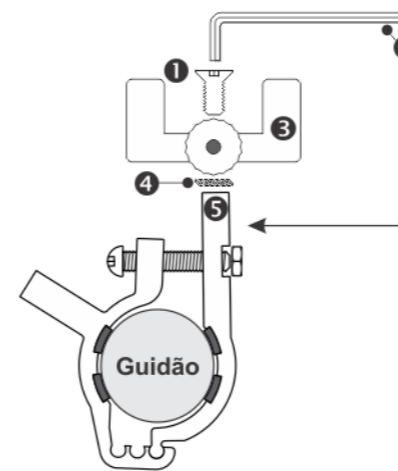

Para unir a base (3) à abraçadeira desejada (5): insira o parafuso (1), na fenda da base (3), ajuste a arruela de pressão (4), junte a abraçadeira e com a chave allen (9) rosqueie o parafuso e fixe-o bem.

Recomendamos afixar a abraçadeira indicada neste esquema, que permite melhor manuseio de ajuste e aperto.

Entretanto, o conjunto pode ser montado sobre a outra abraçadeira, caso o cliente prefira ou necessite.

Posição do smartphone



Fale conosco:

sac@relure.com.br
comercial@relure.com.br

(55 11) 2672-8242

Acesse o vídeo explicativo através do QRCode.

ou em: www.relure.com.br/qrcode/ref/rl01

